


Compris dans Votre Pack




BarkWise™ système anti-aboiements

Collier en Nylon

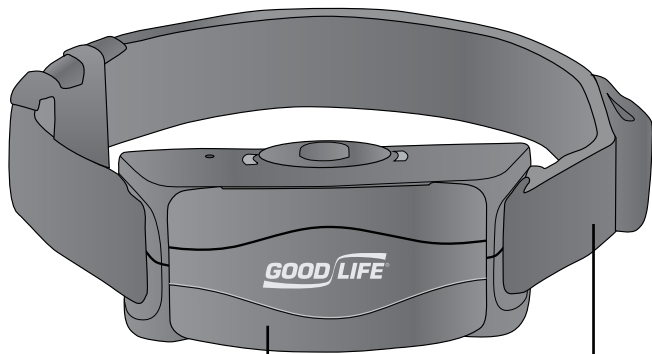

La Télécommande

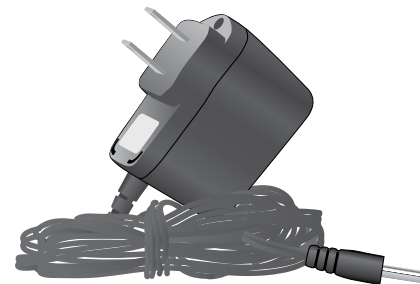

Adaptateur Secteur

Avant de Commencer

Quel est des ultrasons ?

Des fréquences de son ultrasoniques sont au-delà de la portée des limites d'audition des humains. Néanmoins, des chiens peuvent entendre du son ultrasonique qui est captivant et irritant aux chiens. Des ultrasons ont été utilisés plus d'un siècle pour dresser humainement des chiens.

Comment fonctionne-t-il des vibrations ?

BarkWise™ vibre en réponse aux aboiements de votre chien. Cela crée un agacement léger et attirer l'attention du chien de ses aboiements.

Combien de temps prend-il pour le dressage ?

Les mauvaises habitudes sont quelque fois difficiles à arrêter. Tandis qu'un peu chiens peuvent avoir besoin de plus temps, la plupart commencera à accepter le dressage dans deux semaines.

Avec quelle taille de chien peut BarkWise™ être utilisé ?

Actuellement il n'y a aucune restriction sur la taille de chien avec lequel BarkWise peut être utilisé. Néanmoins, le collier peut aller aux chiens qui ont une taille de cou de 15cm jusqu'à 60cm.

BarkWise est-il sûr ?

Tout à fait! Contrairement aux autres colliers de dressage tel que ceux qui prennent un choc électrique, BarkWise™ utilise de la technologie sûre et humaine pour modérer des aboiements.

Comment BarkWise™ fonctionne

BarkWise™ détecte des aboiements avec un microphone interne et répond par émettre une combinaison de son ultrasonique ou audible et vibration. Les combinaisons créent une sensation irritant qui interrompe des aboiements. Après une courte période du dressage, votre chien commencera d'associer ses aboiements avec cet agacement et apprendre à faire taire.


Prise en Main

1. Charger BarkWise™

BarkWise™ est accompagné d'un chargeur. Simplement branchez-le dans le collier et branchez l'adaptateur secteur dans une prise. Le voyant bleu indique que BarkWise™ est en chargeant. Le voyant rouge clignote quand BarkWise™ a besoin de charger (durée de la charge est env. 2 heures).


2. Mettre BarkWise™ en marche /arrêt

Le bouton « marche » est situé en haut de l'appareil. Mettez-le en marche par appuyer et maintenir le bouton pendant 3 secondes. L'appareil doit bipier 3 fois avec un voyant clignotant bleu. BarkWise™ est maintenant activé. Éteignez par appuyer et maintenir le bouton pendant 3 secondes. Il doit bipier 1 fois et le voyant rouge doit clignoter.

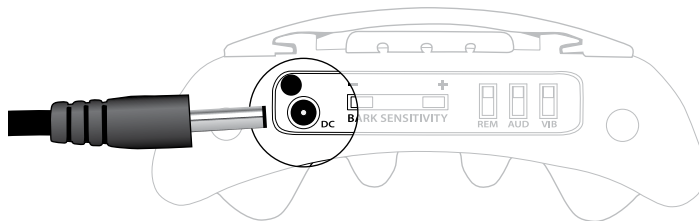


3. Les Voyants LED

- Le Voyant Bleu: le voyant principal qui est émis pendant les fonctions varié de l'appareil, par ex. vibration, ultrasonique, et audible.
- Le Voyant Rouge: activé pendant l'étape « éteindre » de l'appareil.

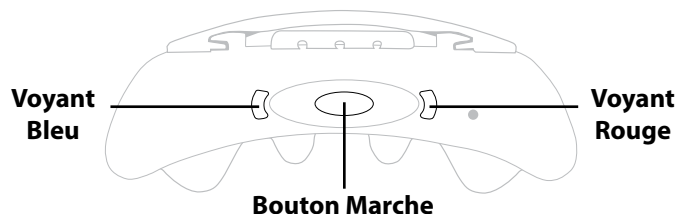


4. La Télécommande

Appuyez sur le bouton pour déclencher BarkWise™ (un voyant bleu indique que le bouton est enfoncé). Cela active l'appareil fondé sur la position du panneau de configuration. Utilisez la télécommande jusqu'à 23 mètres.

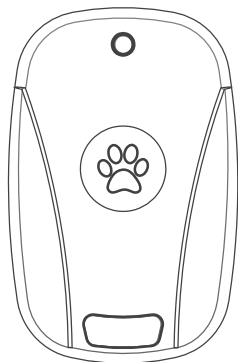

5. Panneau de Configuration

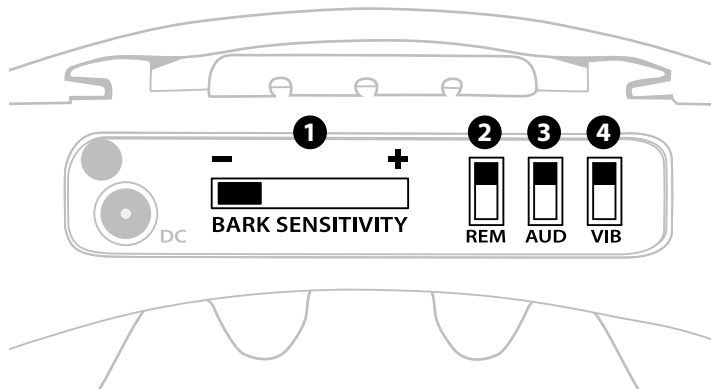


- 1** Curseur de Sensibilité (Bark Sensitivity)
Il vous permet d'ajuster la sensibilité de BarkWise™ aux aboiements. Cela varie entre bas (-) et élevé (+).
- 2** REM (Télécommande ou Mic)
Choisissez entre l'activation de Barkwise™ lorsque votre chien aboie (en haut) ou uniquement en appuyant sur le bouton sur la télécommande comprise (bas).
- 3** AUD (Audible / Ultrasonique)
Utilisez soit mode Ultrasonique (élevé) soit mode Audible (bas) pour dresser votre chien. Mode Audible est utile pour entendre l'activation de l'appareil aux aboiements de votre chien, vous faisant savoir que le curseur de sensibilité est réglé correctement.
- 4** VIB (Vibration / Aucune Vibration)
Choisissez que BarkWise™ vibre (bas) ou pas vibre (élevé) en réponse à des aboiements.

6. Essais

Glissez la sensibilité jusqu'au haut et allumez l'appareil. Tapez dans vos mains pour imiter le bruit d'aboiement. En fonction de quelle position que l'appareil est réglé, un voyant bleu vous laissera savoir qu'il est en état de marche.

7. Ajustez BarkWise™ à Votre Chien

1. Assurez-vous que votre chien est debout et calme.
2. Placez BarkWise™ en dessous du cou de lui et assurez-vous les dents vibrants touchent son peau.
3. Ajustez le collier de façon à il est bien ajusté mais pas restrictif. Vous devez pouvoir insérer 1 doigt facilement entre la sangle nylon et le cou de votre chien.
4. Faites passer le bout du collier à travers la boucle attachée.
5. Après de porter le collier pendant un peu de temps, revérifiez pour voir qu'il soit ajusté correctement. Continuez à le faire périodiquement pendant que votre chien devient plus confortable avec BarkWise™.
6. Si la longueur du collier est trop longue, marquez la longueur pour tailler avec un stylo, puis enlever le collier. Coupez l'excès et rebouchez attentivement le bout effiloché avec une flamme. Ajustez le collier au cou de votre chien et rentrez la sangle utilisant la boucle.

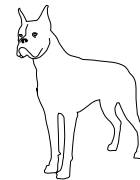

Retours et Échanges

Ne vous inquiétez pas, nous vous couvrons ! Votre Dog Silencer est soutenu par notre garantie de remboursement 45 jours et Protection Plan 1 An. En cas improbable où vous avez besoin d'utiliser l'un ou l'autre, contactez-nous et nous ferons le réparer. Si vous avez acheté votre Dog Silencer de l'un de nos détaillants, s'il vous plaît contactez le magasin directement pour les renseignements. Si votre achat a venu de Good Life, s'il vous plaît visiter www.goodlifecompany.com/returns.

Voulez-vous plus ? Vous pouvez prolonger la Protection Plan pour votre Dog Silencer à 2 ou 3 ans, ou ajouter la couverture accidentelle par acheter l'un de notre Protection Plans. Visitez-nous à www.chienaboieement.com ou contactez-nous par utilisant l'information au-dessus.

Nous Sommes à Votre Service

Telephone: 1-541-245-4488

Site Web: ChienAboieement.com

Email: customerservice@goodlifeinc.com

AVERTISSEMENT

Des changes ou modifications pas expressément approuvés par la partie responsable pourrait annuler le pouvoir de l'utilisateur de faire marcher cet appareil. Risque d'explosion si les piles sont remplacées avec un type incorrect. Débarrassez-vous des piles usés en accordant de l'instruction. Ce produit a besoin d'énergie bien approvisionné par un adaptateur dont peut atteindre LPS.

Ce dispositif est conforme à l'ARCEP. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout interférence radioélectrique subi, y compris l'interférence qui pourrait causer fonctionnement non désiré.